STIGA PARK
2WD

110 Combi Pro

125 Combi Pro

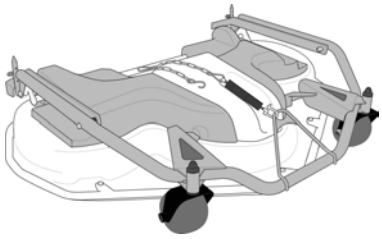

STIGA

8211-0546-03

1

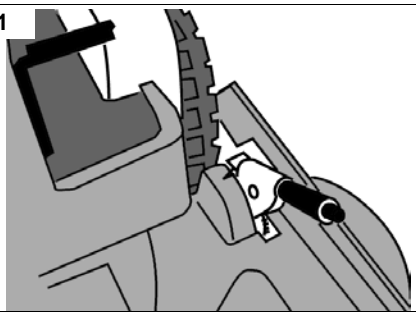

2

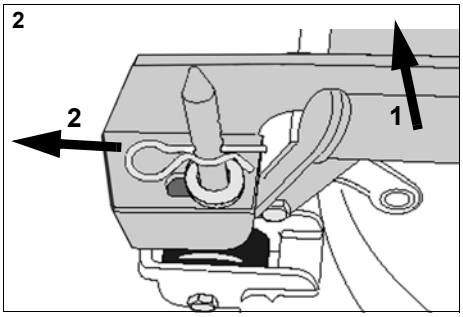

3

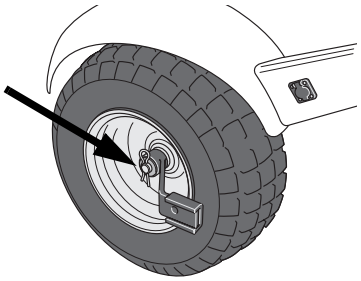

4

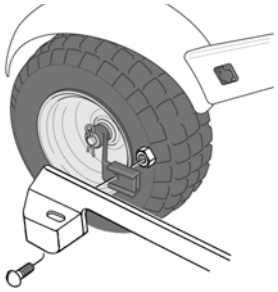

5

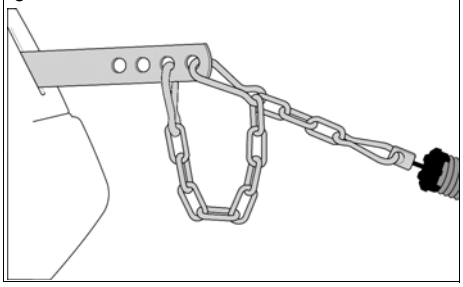

6

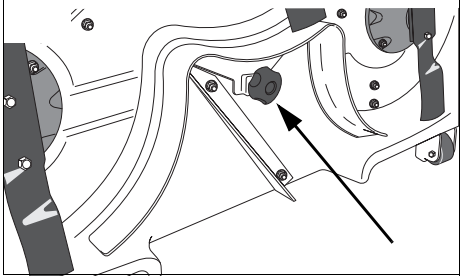

7

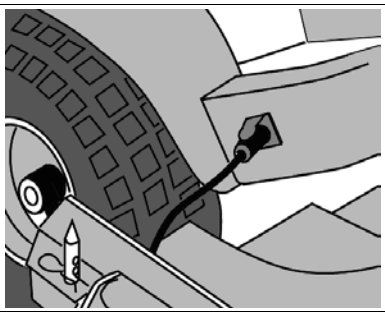

8

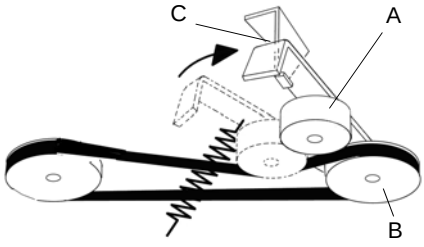

9

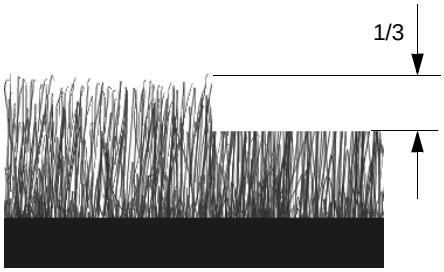

10

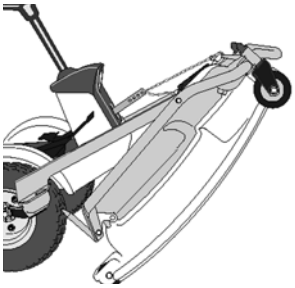

11

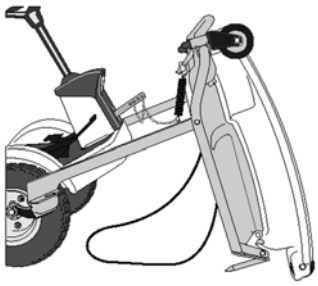

12

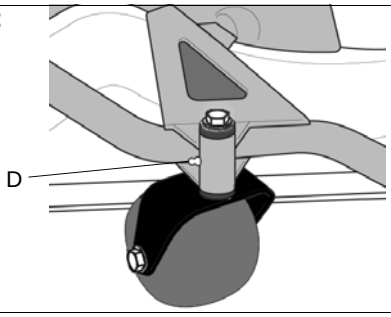

13

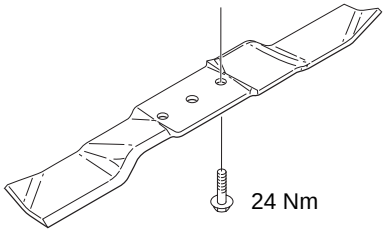

1 GENERAL

Este símbolo indica una ADVERTENCIA. Si no se siguen al pie de la letra las instrucciones pueden producirse lesiones personales graves o daños materiales.

Lea atentamente estas instrucciones de uso y las instrucciones de seguridad de la máquina.

1.1 Símbolos

Hemos incluido los siguientes símbolos en la máquina para recordarle que debe manejarla con el debido cuidado y atención.

A continuación se indica el significado de los distintos símbolos.

¡Atención!
Lea el manual de instrucciones y el manual de seguridad antes de utilizar la máquina.

¡Atención!
No introduzca las manos ni los pies debajo de la tapa mientras la máquina esté en funcionamiento.

¡Atención!
Tenga cuidado con los objetos desechados. No deje que se acerque nadie a la zona de trabajo.

¡Atención!
Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, desconecte el cable de la bujía.

1.2 Referencias

1.2.1 Figuras

En estas instrucciones las figuras van identificadas con números: 1, 2, 3, etc.

Los componentes que se muestran en las figuras van identificados con letras: A, B, C, etc.

La referencia a un componente determinado de una figura concreta incluye el número de la figura y la letra de dicho componente, separados por dos puntos. Por ejemplo, la referencia "5:E" corresponde al componente E de la figura 5.

1.2.2 Apartados

Los apartados de estas instrucciones van numerados como se indica en el ejemplo siguiente:

"2.3.2" es un subapartado de "2.3" y forma parte de dicho apartado.

Por lo general, las referencias a los apartados y subapartados incluyen el número correspondiente, pero no su título. Por ejemplo: "Consulte el apartado 2.3.2.".

2 DESCRIPCIÓN

2.1 General

Esta placa de corte ha sido especialmente diseñada para su utilización en las máquinas Park de tracción a las 2 ruedas de Stiga.

Las versiones disponibles de la placa de corte son las siguientes:

- Con ajuste manual de la altura de corte.
- Con ajuste eléctrico de la altura de corte.

2.2 Controles

2.2.1 Ajuste de la altura de corte

La altura de corte se puede ajustar entre 25 y 90 mm.

Ajuste eléctrico de la altura de corte

La altura de corte se puede fijar en cualquier posición con ayuda de un interruptor.

Ajuste manual de la altura de corte

La altura de corte se puede fijar en varias posiciones determinadas con ayuda de una palanca. Consulte la figura 1.

2.2.2 Inclinación hacia delante

La sección trasera de la placa de corte se puede levantar 12 mm trasladando los dos pasadores al orificio inmediatamente inferior. Consulte la figura 2.

2.2.3 Fijación trasera

La sección trasera de la placa de corte va sujeta con los dos pasadores que se muestran en la figura 2.

2.2.4 Montaje en el dispositivo elevador de herramientas

La placa de corte se monta en el dispositivo elevador de herramientas con una cadena y mosquetones.

Uno de los mosquetones sirve para fijar la posición de trabajo y se puede cambiar de un eslabón a otro de la cadena para ajustar la fuerza de elevación.

El otro permite colocar la placa de corte en la posición de lavado.

3 MONTAJE

3.1 Montaje de la placa

1. Coloque la placa de corte en la posición correcta delante de la máquina.
2. Instale los soportes de la placa en los pivotes de dirección de la máquina. Consulte la figura 3.
3. Retire los pasadores y las arandelas de ambos laterales. Consulte la figura 2.
4. Atornille el brazo de la placa de corte al soporte de la placa. Consulte la figura 4.

5. Suspenda la placa de corte del dispositivo elevador de herramientas. Consulte la figura 5.
6. Si la placa dispone de ajuste eléctrico de la placa de corte, conecte el cable a la toma situada en la parte frontal derecha de la máquina. Consulte la figura 7.

3.2 Correa

La sección trasera de la placa de corte debe apoyar en el suelo (no la levante ni la sujete).

Monte la correa con arreglo al procedimiento siguiente:

1. Ajuste la altura de corte máxima.
2. Coloque la correa alrededor de la polea de la máquina (8:B).
3. Tense la correa con el rodillo tensor (8:A). Éste debe estar situado a la izquierda de la correa visto desde la posición del conductor.
4. Levante y sujete la sección trasera de la placa de corte.
   En máquinas con ruedas de 17": inserte las arandelas y los pasadores en el orificio superior. Consulte la figura 2.
   En máquinas con ruedas de 16": inserte las arandelas y los pasadores en el orificio intermedio. Consulte la figura 2.

3.3 Presión de los neumáticos

Asegúrese de que la presión de aire de los neumáticos sea la correcta.

Delanteros: 0,6 bares (9 psi).
Traseros: 0,4 bares (6 psi).

4 USO DE LA MÁQUINA

Compruebe que la superficie de césped que vaya a cortar no tenga ningún objeto extraño (piedras, etc.).

4.1 Altura de corte

Los mejores resultados se obtienen cuando se corta el tercio superior del césped, es decir, se dejan sin cortar dos terceras partes de la longitud del césped. Consulte la figura 9.

Si el césped está muy crecido y tiene que cortarlo mucho, pase dos veces la máquina ajustada a alturas de corte diferentes.

No utilice las alturas de corte más bajas si la superficie es desigual. Las cuchillas podrían resultar dañadas y además la capa superior del suelo podría levantarse.

4.2 Inclinación

La parte trasera de la placa de corte se puede levantar de manera que la placa presente una inclinación hacia delante mayor de la que proporciona el ajuste básico. Los efectos sobre el corte son los siguientes:

4.2.1 Sin inclinación

Con el ajuste básico, la máquina proporciona el mejor efecto de abrigo vegetal y un excelente esparcimiento de la hierba cortada. Se recomienda utilizar la máquina con este ajuste para cortar césped normal.

4.2.2 Inclinación

Cuando se inclina la placa de corte hacia delante, el efecto de abrigo vegetal se reduce, pero la hierba cortada se esparce mejor.

Es el ajuste recomendado cuando la cubierta de césped es más densa.

4.3 Recomendaciones

Obtendrá los mejores resultados de su cortacésped si sigue las recomendaciones siguientes:

- Corte el césped con frecuencia.
- Utilice la máquina con el motor a todo gas.
- No corte el césped cuando esté húmedo.
- Utilice cuchillas afiladas.
- Mantenga siempre limpios los bajos de la placa de corte.

La placa 125 Combi Pro puede expulsar la hierba cortada de dos maneras:

- Formando abrigo vegetal: compostaje y esparcido.
- Con expulsión por la parte trasera: deja la hierba cortada formando una línea detrás de la placa de corte.

En el momento de la entrega, la placa está preparada para la opción de expulsión con efecto de abrigo vegetal. Si desea que expulse la hierba formando una línea detrás de la placa, quite el tapón que se muestra en la figura 6.

Para quitar o poner el tapón, coloque la placa en la posición de mantenimiento (consulte el apartado 5.3).

5 MANTENIMIENTO

5.1 Preparativos

Todas las tareas de mantenimiento y reparación deben efectuarse con la máquina y el motor parados.

Evite que la máquina se mueva poniendo el freno de mano.

Pare el motor.

Evite que el motor se ponga en marcha de forma imprevista desconectando el cable de la bujía y quitando la llave de encendido.

5.2 Posición de lavado

1. Ponga el freno de mano.
2. Ponga el dispositivo elevador de herramientas en la posición de transporte.
3. Ajuste la altura de corte máxima.
4. Quite los pasadores y las arandelas. Consulte la figura 2.
5. Sujete la placa por la parte delantera y levántela. Enganche la cadena de manera que la placa quede mirando hacia arriba en diagonal. Consulte la figura 10.

Está terminantemente prohibido arrancar el motor con la placa de corte en la posición de lavado.

Devuelva la placa a la posición anterior como se indica en el punto 4 del apartado 3.2.

5.3 Posición de mantenimiento

1. Ponga el freno de mano.
2. Ponga el dispositivo elevador de herramientas en la posición de transporte.
3. Ajuste la altura de corte máxima.
4. Si la placa dispone de ajuste eléctrico de la altura de corte, desconecte el cable de la máquina. Consulte la figura 7.
5. Quite los pasadores y las arandelas. Consulte la figura 2.
6. Enganche en el soporte el brazo del rodillo tensor (8:C).
7. Extraiga la correa de la polea central (8:B).
8. Sujete la placa por la parte delantera y levántela. Debe ponerla en posición vertical, de manera que la parte trasera quede apoyada en el suelo. Consulte la figura 11.

Devuelva la placa a la posición anterior como se indica en el apartado 3.1.

5.4 Limpieza

Después de cada uso, es preciso limpiar los bajos de la placa de corte.

Ponga la placa en la posición de lavado.

Limpie bien los bajos con agua a presión, un rascador o un cepillo.

Cuando las superficies estén perfectamente limpias y secas, retoque la pintura. Utilice pintura amarilla resistente apropiada para metales y exteriores.

5.5 Ruedas

La 125 Combi Pro está equipada con dos engrasadores (12:D) para los ejes verticales.

Los engrasadores se deben lubricar con grasa universal después de 50 horas de funcionamiento.

5.6 Cuchillas de repuesto, fig. 13

Póngase guantes protectores cada vez que cambie las cuchillas; de lo contrario podría cortarse.

Asegúrese de que las cuchillas estén siempre afiladas, ya que de esta forma se obtienen los mejores resultados.

Compruebe siempre las cuchillas después de una colisión. En caso de que el sistema de cuchillas haya sufrido algún tipo de desperfecto, será preciso cambiar las piezas defectuosas.

Utilice siempre piezas de repuesto originales. Los repuestos no originales pueden entrañar riesgos de lesiones aunque se adapten a la máquina.

Cambie la cuchilla completa cuando los filos estén desgastados.

Monte la cuchilla nueva con el texto perforado mirando hacia abajo.

Par de apriete: 24 Nm

5.7 Protección contra el desgaste

La parte inferior de la placa de corte lleva dos dispositivos de protección contra el desgaste que se pueden cambiar si es necesario.

6 PIEZAS DE REPUESTO

Los accesorios y piezas de repuesto originales de STIGA han sido específicamente diseñados para las máquinas STIGA. Tenga en cuenta que los accesorios y las piezas de repuesto que no son originales no han sido probados por STIGA ni cuentan con su aprobación.

La utilización de tales piezas y accesorios puede afectar al funcionamiento y a la seguridad de la máquina. STIGA no asume responsabilidad alguna por los daños o lesiones ocasionados por los mismos.

7 DEPÓSITO DE DISEÑOS Y MODELOS

El producto o partes del mismo están cubiertos por los depósitos de diseños y modelos siguientes:
Suecia: 66 166
Alemania: 499 11 740.9
Francia: 577 251-253, 577 439-443
EE.UU.: 435 564

GGP se reserva el derecho de realizar modificaciones en el producto sin previo aviso.

www.stiga.com

GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS